

HUAYU®

RM-L1389

English

INSTRUCTION FOR UNIVERSAL REMOTE CONTROL

Thank you for using the remote controller. When it is the first time to put in the batteries, please try it first. If it could work well with all of its functions, the product can be used directly without setting it. However, if it could not work well, it should be set with the following methods before remote controlling your TV. The remote controller would not lose its memory when the power is down so that you could replace the battery without resetting it.



Settings of Remote controller:

The remote controller has the following methods of settings, please choose any of them.

Inputting code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV, and then find out the corresponding remote control code of your TV from the "Code Table".
- 2, Press "POWER" and "SOURCE" button together, when the indicator light, then release, enter the corresponding code. The indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Automatically searching code:

- 1, Turn on your TV manually and make it in a normal play state, let the remote control aim to the front of your TV.
- 2, Press the "POWER" button, and hold about 6 seconds, the indicator will flash, now the remote control turns to automatic search mode. When volume mark appear on your TV, release the button immediately, the indicator will turn off, setting to be finished.
- 3, Test the functions (such as Volume button) can work well or not. If not, repeat step 2 until you find the suitable code.

Technical parameters:

Remote Controlling Distance: About 10 meters (varies by different types). Battery Type: two pieces of AAA Batteries.

русский

Инструкция по эксплуатации универсального пульта дистанционного управления

Благодарим за использование данного пульта дистанционного управления. Перед первым использованием данного пульта необходимо вставить батарейки. В случае правильной работы всех функций пульта, дальнейшая настройка пульта не требуется. В противном случае, для корректной работы пульта, необходимо будет произвести настройку, одним из способов, представленных ниже. Настройки пульта постоянно хранятся в памяти, поэтому после замены батареек повторную настройку пульта производить не нужно.



Настройка пульта дистанционного управления:

Настройку пульта можно произвести одним из следующих способов.

Ввод кода:

1. Включите вручную телевизор, направьте пульт на телевизор и найдите соответствующий вашему TV пульт в «Таблице кодов»
2. Нажмите кнопки «POWER» и «SOURCE» одновременно, когда индикатор загорится – отпустите обе кнопки. Введите соответствующий код. Индикатор погаснет – настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Автоматический поиск:

1. Включите телевизор вручную, и направьте пульт на телевизор.
2. Нажмите кнопку «POWER» и удерживайте нажатой, через 6 секунд индикатор заморгает. Теперь пульт находится в режиме авто-поиска. Когда на TV появится шкала регулировки громкости, отпустите кнопку «POWER». Индикатор погаснет, настройка завершена.
3. Проверьте функции (например кнопки регулировки звука). Если эти кнопки не работают, то повторите пункт 2, пока не найдёте подходящий код.

Технические характеристики

Дальность действия пульта: до 10 метров, в зависимости от модели пульта. Тип батареек: 2 батарейки AAA.

000

000

000

000

000

000

000

000

000



2136



3594



4072



4113



5435



7976



9965



10522



10526

001

001

001

001

001

001

001

001

001

001



31267



31268



31269



31271



31272



31273



31274





31275



31276



SANYO

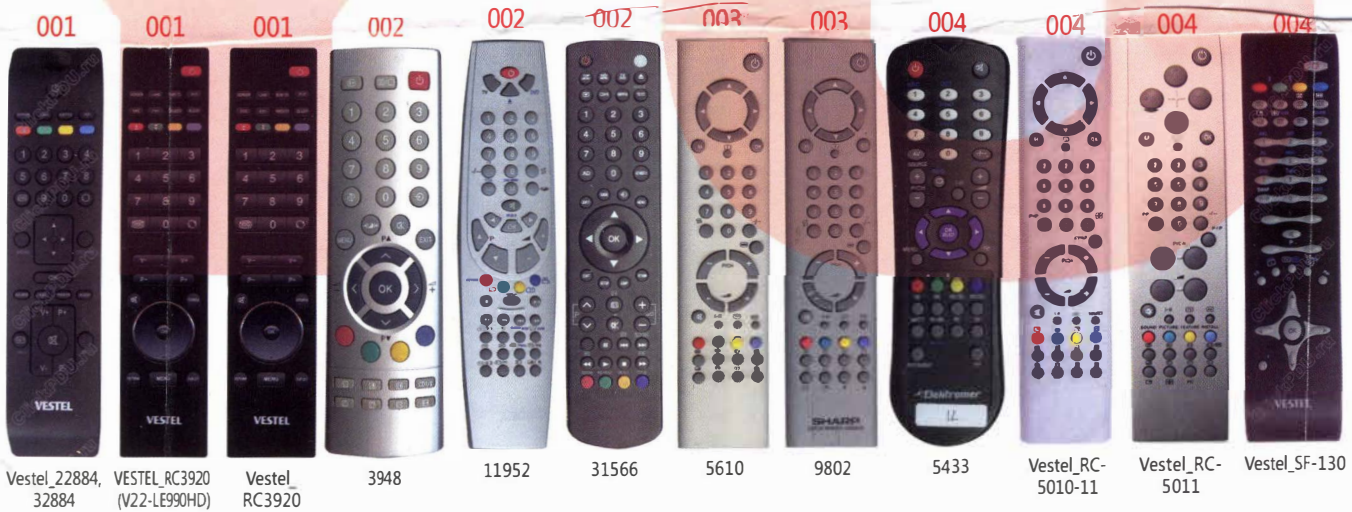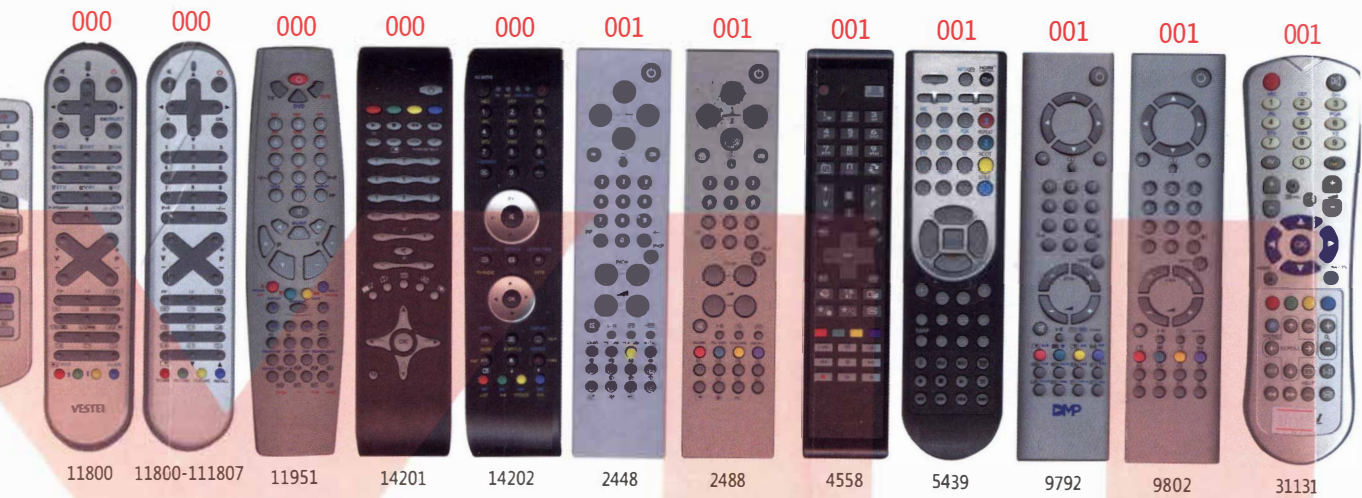

HUAYU®


RM-L1389

004



Vestel_ VES32905

005



10507

006



HTK040- RC-1030

006



HTK103-2040 (11UV19-2)

006



HTK109- 06-2171

006



HTK111-TV DIGITAL 1940

006



HTK113- VESTEL 2240

007




HTK054-RC- 2040(RC-2140)

007




HTK067- 2040白色

025

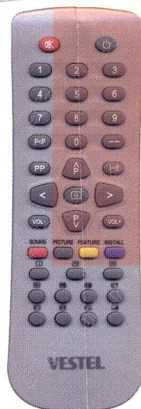

HTK100-SF- 148(2040)

026



HTK126-VESTEL LG-LCD-429#

027



HTK146-VESTEL RC-7010(RC-88)

029



RC33729

029



HOB842

028



34090 ARCELIX BEKO LCD

028



34091 ARCELIX BEKO 3D LED TV

028



VESTEL LCD

028



VESTEL LCD

007



007



007



008




008



009



010



011



012



013



014



HTK069-RC-2040

HTK070-2040灰色

HTK114-VESETEL 2040

HOT595-RC-1045

HTK037-RC-1241

HOB858-RC1277

22884, 32884

RC3920 (V22-LE990HD)

RC-5010-11

AEG-RC-5011

SF-130

029



030



031



032



032



032



032



032



032



032



VESTEL LCD WITH NETFLIX

VESTEL LCD

VESTEL LCD WITH 3D

VESTEL LCD

VESTEL LCD

VESTEL LCD

VESTEL LCD

VESTEL LCD

VESTEL LCD

VESTEL LCD

015

RC1050-
VES32905(1204)

016



VST-22880


017

HOB239-
FH-07-596#


018

HOT295-
RC-1940

019

HTK022-
11UV41A(RC2240)

020

HTK038-RC-
2440(RC-2441)

021



HTK045-SEG910

022




HTK047-SEG930

023

HTK072-
VES-1930

024

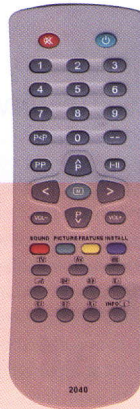

HTK100-2040

032



VESTEL LCD

032



VESTEL LCD

032



VESTEL LCD

032



VESTEL LCD

032



VESTEL LCD

032



VESTEL LCD

033



VESTEL LCD